



Stručně a jasně:  
Vše, co potřebujete vědět pro obsluhu myčky...  
**Přesto si však před prvním použitím myčky přečtěte Návod k montáži a Návod k použití!**

1

## Nastavení zařízení pro změkčování vody \*

Zapište si hodnotu tvrdosti vody...

můžete ji zjistit u vodárenských podniků



\*jen před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

Přečtěte si hodnoty nastavení...

0-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-18	19-21	22-29	30-37	38-54	55-89
0-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-18	19-21	22-29	30-37	38-54	55-89




Rychlý postup

a postupujte následovně...

- Tlačítko nastavte z polohy 12 hodin proti směru hodinových ručiček o jedno zapištění doleva.
- Zapněte hlavní vypínač a držte jej stisknutý min. 3 sek. Na číselném ukazateli se objeví aktuální hodnota nastavení tvrdosti (hodnota tvrdosti byla ve výrobě nastavena na 4).
- Voličem programů můžete zvolit hodnotu nastavení mezi 0 a 7.
- Hlavní vypínač vypněte. Nastavená hodnota je uložena do paměti.

## 2 Plnění speciální soli

Pro rozpuštění vápníku (není nutné u hodnoty nastavení 0!)

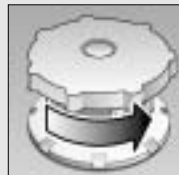


Otevřete víko.



Jen před prvním mytím nalijte asi 1 l vody do otvoru pro plnění soli.




Naplňte max. 1,5 kg speciální soli (nikdy mycí prostředek).

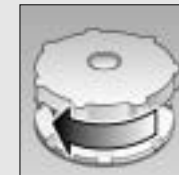


Zavřete víko. Ihned myjte.

## 3 Plnění lešticího prostředku

Pro třpytivý lesk...

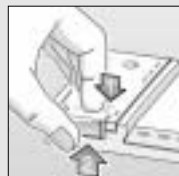


Stiskněte v místě označení 1, zvedněte víko 2.

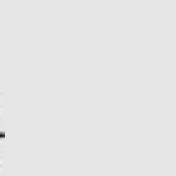

Naplňte lešticí prostředek.




Zavřete víko. KLIK!

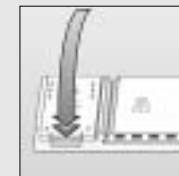


Doplňujte jen, když je ukazatel stavu naplnění světlý!

## 4 Plnění mycího prostředku

Značné znečištění, hodně mycího prostředku...

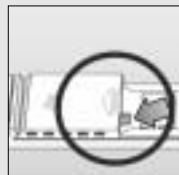


Není-li víko otevřené: stiskněte kolíček doleva.

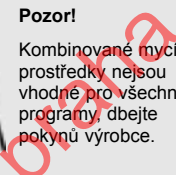

Pozor!

Kombinované mycí prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dbejte pokynů výrobce.

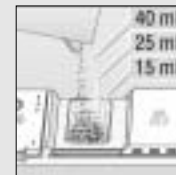


Naplňte mycí prostředek.



Víko zasuňte, stiskněte. CVAK!

## 5 Otevření vodovodního kohoutku

Teče voda...

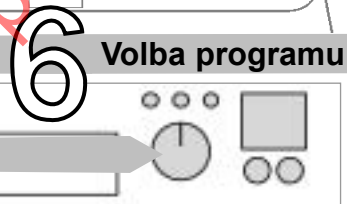

## 6 Volba programu

– Rychlý, úsporný nebo intenzivní...

### Přehled programů

V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů. Odpovídající programy myčky si, prosím zjistěte na ovládacím panelu.

Hodnoty naměřené v laboratoři podle evropské normy EN 50242.

	Intenzivní 70 °C	Normální 65 °C	Eco 50 °C	Jemný 40 °C	Rychlý 45 °C	Předmytí
Doba v minutách	120	130	140	70	30	20
Spotřeba el. energie v kWh	1,30	1,25	0,80	0,70	0,70	0,10
Spotřeba vody v litrech	15	16	11	13	10	4
S Aquasenzorem	12	—	—	10	—	—

## Přídavné programy

Pro větší flexibilitu...



### Uspora času (VarioSpeed)

... dosažena při stejném výkonu mytí a sušení zvýšenou spotřebou energie.



### Časová předvolba

... zapněte, ihned stiskněte tlačítko časové předvolby: start programu se oddaluje v hodinových krocích.

## 7 Zapnutí myčky

Stiskněte hlavní vypínač, objeví se čas průběhu zvoleného programu.

8

## 9 Vypnutí myčky

Když je ukazatel na 0 (konec programu), stiskněte hlavní vypínač.

A je to...

## Údržba a péče

Pro perfektní výsledek mytí.....

**Sítka...**  
zkontrolujte,  
podle potřeb  
vyčistěte.



Sítkový válec  
vyšroubujte,  
vyjměte  
systém sítěk...



omyjte  
pod tekoucí  
vodou...



nasadte...



systém sítěk  
zašroubujte.  
**DBEJTE NA  
OZNAČENÍ!**


**Ostříkovací  
ramena...**  
odstraňte  
nečistoty,  
usazeniny



dolní rameno  
vytáhněte  
vzhůru...




horní  
rameno  
odšroubujte...

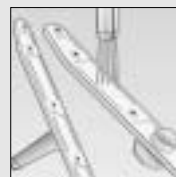

omyjte ostříkovací  
trysky pod tekoucí  
vodou (popř. vyčistěte  
pomocí párátká)...



dolní rameno  
nasadte...

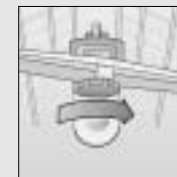

horní rameno  
pevně  
zašroubujte.

## Malé závady odstraní sami ... Svépomoc se vyplatí!

Závada	Možné příčiny	Odstranění
Ve spotřebiči zůstává voda.	Vodní čerpadlo je blokováno. Program ještě není dokončen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte vodní čerpadlo (viz výše).</li> <li>▶ Přístroj uzavřete a zapněte příp. zastavte program (viz Předčasné ukončení programu).</li> </ul>
Spotřebič neběží/ zastavuje se. Ukazatel kontroly přítoku vody svítí.	Není otevřena přítoková armatura. Je zalomena přítoková hadice. Přítoková armatura je zablokována nebo zanesena vodním kamenem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Přítokovou armaturu otevřete.</li> <li>▶ Přítokovou hadici narovnejte.</li> <li>▶ 1. Odšroubujte přípojku vody.</li> <li>▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody.</li> <li>▶ 3. Průtokové množství při otevřeném přívodu vody musí být min. 9 l/min. Při nižším průtoku vody přítokovou armaturu vyměňte.</li> </ul>
Plasty/ nádobí zbarvené.	Příliš málo mycího prostředku. Zbarvení je způsobeno barvivou z potravin (šťáva z rajčat).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dbejte údajů výrobce mycího prostředku.</li> <li>▶ Zbarvení nic neznamena. Zmizí při dalším mytí.</li> </ul>
Rez na přiborech.	Přístroje nejsou nerezové. Tvrdé čepele nožů jsou náchylnější k rezivění. Rez z jiného zdroje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte přístroje vhodné k mytí v myčce.</li> <li>▶ Nikdy nemyjte rezavé díly v myčce.</li> </ul>

Závada	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté. Na nádobí jsou zbytky, nebo písek.	Nádobí je v myčce uloženo příliš blízko sebe nebo přes sebe. Málo mycího přípravku.  Zvolen nevhodný program. Ucpána ostříkovací ramena.  Znečištěná sítka, řádně nenasazena. Ostříkovací ramena blokována.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nádobí oddělte, vyhněte se jeho nahromadění.</li> <li>▶ Dbejte údajů výrobce mycího prostředku.</li> <li>▶ Zvolte silnější program.</li> <li>▶ Očistěte ostříkovací ramena (viz výše).</li> <li>▶ Vyčistěte sítka (viz výše).</li> <li>▶ Umístěte nádobí tak, aby se ramena mohla volně otáčet</li> </ul>
Skvrny a povlak.	Příliš vysoké/nízké dávkování lešticího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Při tvorbě povlaku: snižte dávkování.</li> <li>▶ Při skvrnách od vody nebo vodního kamene: zvyšte dávkování.</li> </ul>
Mléčný povlak na nádobí (lze odstranit)	Změkčování vody nesprávně nastaveno; chybí speciální sůl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změkčovací zařízení správně nastavte.</li> <li>▶ Doplněte speciální sůl.</li> </ul>
Mléčný povlak, sklenice jsou neprůhledné (nelze odstranit)	Sklenice nelze mýt v myčce na nádobí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte sklenice vhodné pro mytí v myčce.</li> <li>▶ Používejte mycí prostředek, který nepoškozuje sklo.</li> </ul>

Další upozornění najdete v návodu k použití.

## Přerušování programu...

- Hlavní vypínač vypněte.
- K pokračování zavřete dveře, hlavní vypínač znovu zapněte.

## Předčasné ukončení programu

- V průběhu programu nastavte volič programu do polohy Reset. Po cca 3 sec. ukáže číselný ukazatel 0.
- Průběh programu trvá 1 min.
- Po uplynutí vypněte hlavní vypínač.

## Správné uspořádání nádobí...

Nádobí vhodné pro mytí v myčce (zbavené popela, vosku, tuku, barvy, nálepek, etiket, mléčných produktů, marmelády, velkých zbytků jídla) uspořádejte podle návodu k použití a ověřte, zda se ostříkovací ramena mohou volně pohybovat.