

Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.


Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**.

Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Zvolte požadovaný mycí prostředek pomocí tlačítka Start (OFF = mycí prostředek v prášku, 2 v 1, 3 v 1, 4 in 1) (zobrazitelné na displeji).
4. Vypněte a opět zapněte spotřebič. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí na displeji na asi 3 vteřiny po zapnutí.

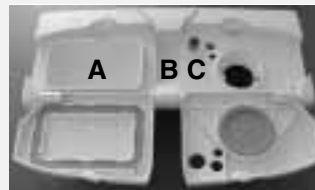

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory **A** a **B** se řiďte tabulkou programů.

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

“Změna probíhajícího programu”

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**. Všechny kontrolky zhasnou.

Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:

podle jednotlivých modelů myčky

Víceúčelový držák (A) ¹⁾:

Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Jsou možné tři polohy.

Držáky nádobí (B):

Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

Otáčecí držák na skleničky (C) ²⁾:

Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.



Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Košíček na příbory dejte (D) do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):




- **Snižení:** zatáhněte za dvě držadla koše (E) směrem ven a koš snižte.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru obě držadla, (E) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (F) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

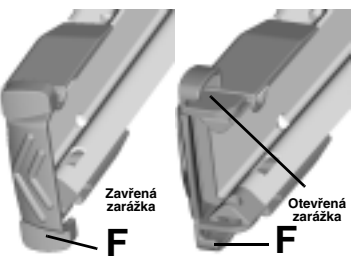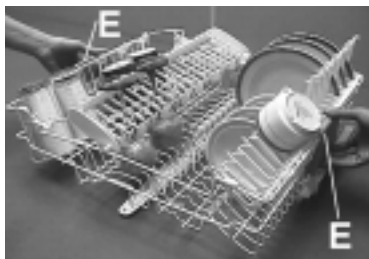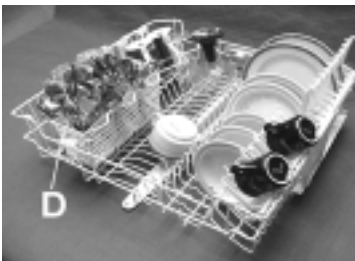

Dolní koš:

Podle modelu myčky se sklopitelnými nebo pevnými držáky na talíře (G), nebo částečně sklopitelnými (H).

Poloviční náplň:


Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.



Mytí Power Clean

Flexibilní náplň koše a intenzivnější mytí v zóně (I).


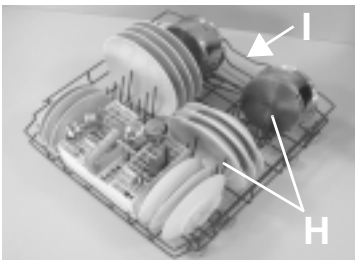


Košíček na příbory (J) nebo (L):

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (K) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.

Košíček na příbory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

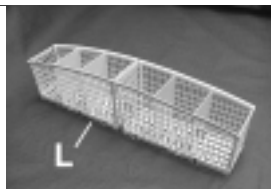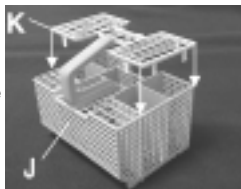

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

U prodejce je možné zakoupit:

¹⁾ Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.

²⁾ Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Nepřitéká voda. • Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody. • Není vypnutý proud. • Spuštění předem zvoleného programu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Otevřete přívod vody. • Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. • Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. • Zasuňte zástrčku do zásuvky. • Stiskněte tlačítko Start. • Zavřete dveře. • Zkontrolujte domovní pojistku. • Spuštění programu můžete nastavit na "0".
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none"> • Nedostatečné množství leštidla. • V prohlubních nádobí zůstává voda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšit dávkování *. • Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none"> • Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. • Nedostatečné množství mycího prostředku. • Nastavení nevhodného programu. • Zablokovaná ostříkovací ramena. • Zablokované trysky ostříkovacích ramen. • Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru. • Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. • Zvolte intenzivnější mycí program. • Ostříkovací ramena se musí volně otáčet. • Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *. • Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none"> • Zanesené filtry. • Filtry nejsou správně zasazené. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *. • Filtr správně zasaďte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none"> • Rajčatová/mrkvová šťáva,... 	<ul style="list-style-type: none"> • Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none"> • odstranitelné • Šmouhy na nádobí/skleničkách. • Šmouhy/proužky na skleničkách. • Vrstva soli na nádobí/skleničkách. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zvyšte dávkování leštidla *. • Snižte dávkování leštidla *. • Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.
Matné /nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none"> • neodstranitelné • Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny. 	<ul style="list-style-type: none"> • Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné /nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none"> • Nejsou vhodné pro mytí v myčce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none"> • Nejsou z nerezů. 	<ul style="list-style-type: none"> • Používejte přístroje vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none"> • Bliká kontrolka START. • Ukazatel F... (je-li u modelu). 	<ul style="list-style-type: none"> • Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušeno přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše uvedených kontrol, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obráťte se na servis (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 8000 030 0000 00 0000 000000




Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADG 8921

Stručné rady

CZ

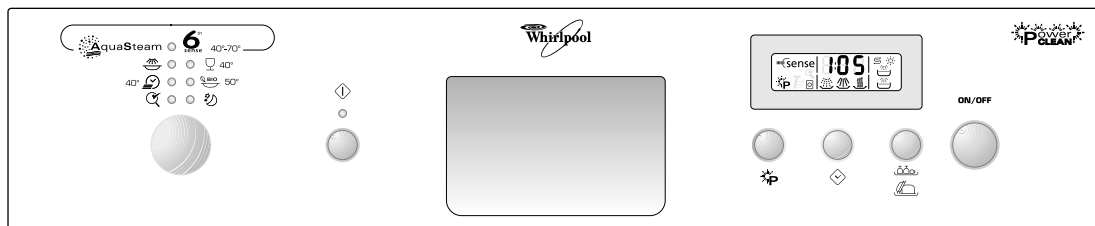

Tlačítko volby programů

ON/OFF



Tlačítko ZAP / VYP



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Ukazatele



Přidejte leštidlo



Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Kontrolka mycího prostředku

Kontrolka nesvíti = mycí prostředek v prášku
nebo

Symbol svítí = tablety 2 v 1
nebo

Symbol svítí = tablety 3 v 1... X v 1
(Seřízení viz "Jak používat spotřebič")

Programový cyklus



Předmytí



Mytí



Sušení

Doplňkové funkce ³⁾



Power Clean ⁶⁾

Větší tlak v kombinaci s další stupněm ostřiků je zárukou dokonalějšího umytí nádobí a umožňuje vložit do dolního koše více znečištěné nádobí.



8:05

Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Zhasne na začátku programu a na displeji ukáže zbývající čas v minutách.

"F..." Ukazatele pro servis

Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číselování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



Tlačítko "Poloviční náplň - Multizone"

Naplňte pouze horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem.

Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka)

Dvojí stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka)

Trojí stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá).

Jestliže chcete mytí nádobí bez horního koše, je nutné dvakrát stisknout tlačítko "Poloviční náplň", nebo "Mytí v dooinm koši" (rozsvítí se příslušná kontrolka).

Tabulka programů

Programy	Doporučení ke vkládání nádobí	Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
		A	B	Litry	kWh	Minuty
AquaSteam ⁶⁾ 40-70°C	Lehce zašpiněné, normálně nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců.	X	X	7-17	0,99-1,75	65-220
Předmytí studená	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	4,0	0,03	14
Jemné 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	10,0	0,85	100
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30
Bio ^{1) 6)} 50°C	Normálně zašpiněné. Program úspory energie.	X	X	11,0	1,05	155
Antibakteriální ^{4) 5) 6)}	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přidávaným antibakteriálním účinkem.	X	X	13,0	1,50	115
Noční mytí 55°C	Normálně zašpiněné nádobí, šetrný a tichý program díky slabému tlaku proudu vody.	X	X	13,0	1,20	290

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242.

2) Viz "Použití myčky".

3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle různých druhů a množství nádobí, doplňkových funkcí, kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

5) Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.

6) Tyto programy se mohou použít s funkcí "Power Clean".